



Product may vary slightly from what is illustrated. / Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado. / Le produit peut différer légèrement de celui illustré.

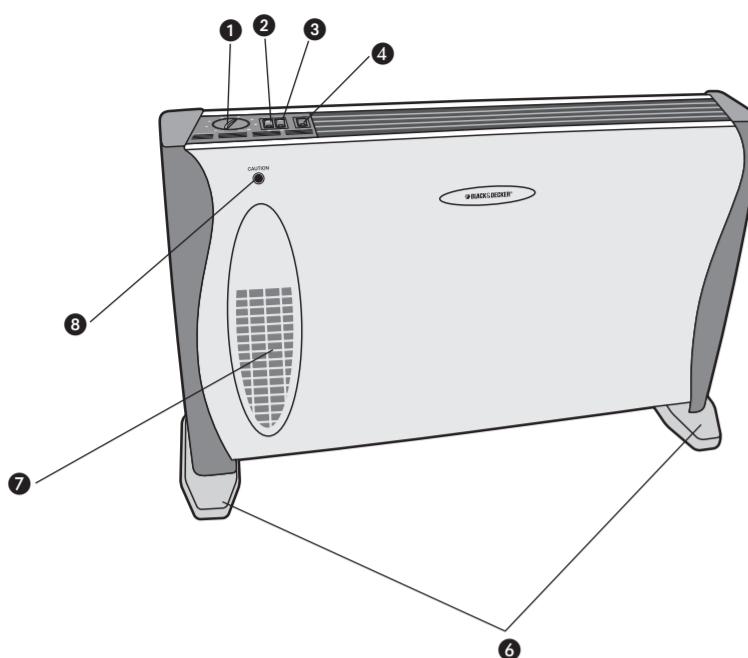

1. Thermostat control	5. Cool-touch handles
2. 750-W heat setting	6. Stable feet
3. 750-W heat setting	7. Vents
4. Fan On/Off	8. CAUTION indicator light

1. Termostato	5. Asas frescas al tacto
2. Ajuste de temperatura de 750 W	6. Soportes fijos
3. Ajuste de temperatura de 750 W	7. Escapetes
4. Interruptor del ventilador de encendido/apagado	8. Luz indicadora de precaución


1. Thermostat	5. Poignées fraîches au toucher
2. Réglage de température à 750 W	6. Pieds stables
3. Réglage de température à 750 W	7. Évents
4. Ventilateur marche/arrêt	8. Témoin de mise en garde

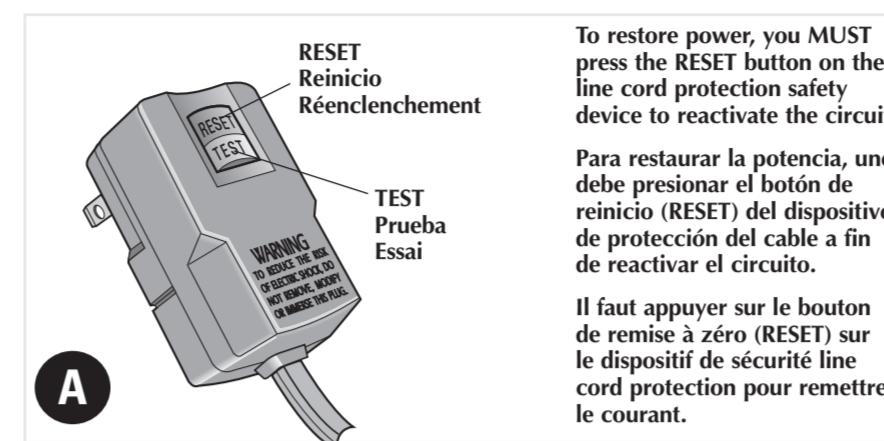

To restore power, you MUST press the RESET button on the line cord protection safety device to reactivate the circuit.

Para restaurar la potencia, uno debe presionar el botón de reinicio (RESET) del dispositivo de protección del cable a fin de reactivar el circuito.

Il faut appuyer sur le bouton de remise à zéro (RESET) sur le dispositif de sécurité line cord protection pour remettre le courant.

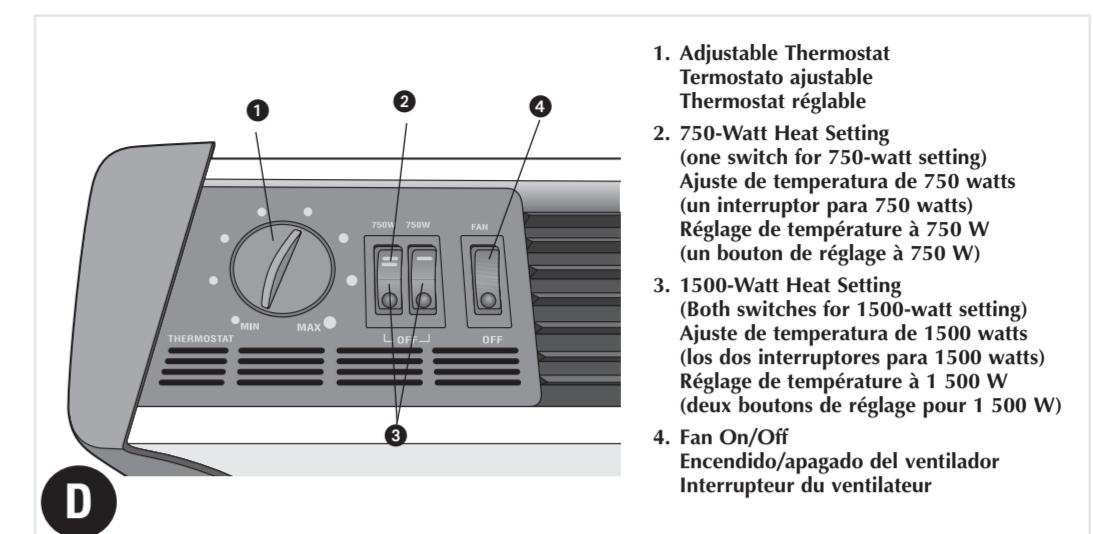

1. Adjustable Thermostat
2. 750-Watt Heat Setting
3. 1500-Watt Heat Setting
4. Fan On/Off

(one switch for 750-watt setting)
(un interrupteur para 750 watts)
Réglage de température à 750 W
(un bouton de réglage à 750 W)

(Both switches for 1500-watt setting)
(Ajuste de temperatura de 1500 watts)
(los dos interruptores para 1500 watts)
Réglage de température à 1 500 W
(deux boutons de réglage pour 1 500 W)

Encendido/apagado del ventilador
Interrupteur du ventilateur

TAMPER-RESISTANT SCREW

This unit is equipped with tamper resistant screws. To reduce the risk of shock, do not attempt to remove the front or back housing. There are no user serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

Note: If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

TORNILLO DE SEGURIDAD
Este aparato cuenta con tornillos de protección contra alteraciones. A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, no trate de remover el alojamiento trasero ni el delantero. El interior del aparato no contiene piezas de utilidad al consumidor. Toda reparación se debe de llevar a cabo solamente por personal de servicio autorizado.

Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.

Note : Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il faut en confier la réparation au fabricant, à son agent de service autorisé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.


How to Use

This appliance is intended for household use only.

Note: This heater is packed with two feet that must be installed at each end on bottom of unit. Do not operate unless feet have been installed. Do not use heater in any orientation other than upright as shown in manual.

To assemble:

1. Be sure heater is unplugged and OFF.
2. Turn heater upside down.

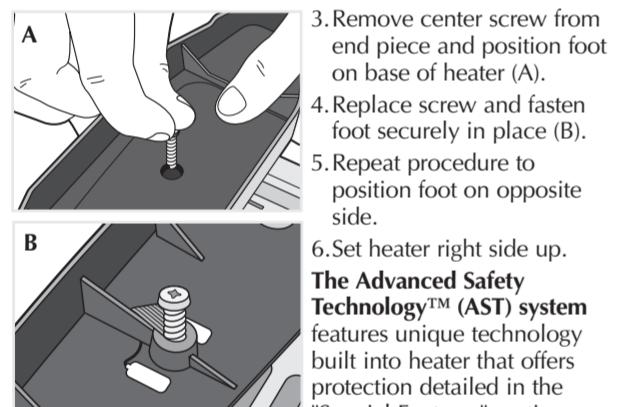

3. Remove center screw from end piece and position foot on base of heater (A).
4. Replace screw and fasten foot securely in place (B).

5. Repeat procedure to position foot on opposite side.

6. Set heater right side up.

The Advanced Safety Technology™ (AST) system features unique technology built into heater that offers protection detailed in the "Special Features" section.

Included in AST is an anti-electric shock device built into the line cord and equipped with a test button to check operation:

1. Press RESET button on line cord safety device (C).
2. Plug heater into a regular AC electrical outlet.
3. Press TEST button and RESET button will pop out (C).

This verifies that safety device is operating properly. Repeat this procedure each time you use heater to confirm safety device is operational. Should RESET button not pop out, do not use unit. Call the appropriate toll-free number on the cover of this book.

At any time, should unit detect an electrical shock hazard, it will immediately shut off. To restore power, you must press RESET button on the line cord protection safety device to reactivate circuit.

Important:

During the first few minutes of initial use, you may notice a slight odor. This is normal and will quickly disappear.

Use heater only on floor. Do not use in wet or moist locations, like bathrooms or laundry areas, or in areas where paint or other flammable or volatile liquids are used or stored.

Note: To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner.

Do not use on soft surface, like a bed, where openings may become blocked.

Caution: Be sure no other appliances are plugged into same circuit with this heater/fan. A circuit overload could occur.

1. Be sure switch is in OFF position before plugging in unit. Plug into an AC outlet. Press one 750W switch for a small room or press both 750W switches for a larger room (D).

2. Turn thermostat control to MAX. Once desired temperature is achieved, lower thermostat until you hear it click or unit turns off. The heater will automatically cycle on and off to maintain your chosen room temperature.

3. To increase disbursement of heat, turn on fan during heating cycle.

4. To use as a fan without heat, make sure both 750W switches are turned off and press FAN switch. No heating will occur in this mode.

5. The power indicator light on each switch shows the heater is turned on and operating. The light(s) will continue to glow even if thermostat has cycled and heating elements are off.

Special Features and the Advanced Safety Technology™ (AST) System

1. This unit is equipped with a safety auto off, plus a safety thermal fuse and CAUTION light. If the unit experiences excessive heat, the safety auto off will shut off unit, and CAUTION light will go on. If this happens, move lever to OFF immediately. Be sure front vent is not blocked and nothing is restricting airflow.

If CAUTION light stays on, unplug unit, let it cool down, and wait 10 minutes before plugging it back in to operate. Readjust your temperature or room settings.

If unit fails to operate after 10 minutes, it may mean heater has internal damage and thermal fuse has been tripped so heater can no longer operate.

2. A built-in tip-over switch will cut the power if unit is accidentally knocked over in any direction. To reset, stand heater upright and wait a few seconds for it to begin operating again.

Care and Cleaning

This appliance is permanently lubricated and will not require additional lubrication for the life of unit. It contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

1. Always turn off unit, unplug, disconnect cord from outlet, and allow heater to cool completely before cleaning.

2. To clean the exterior, use a soft dry cloth or one moistened with a mild detergent to wipe the outside surfaces. Do not use abrasives or harsh cleaners. Dry surfaces thoroughly before using heater. Or, you can use a vacuum with a dusting brush attachment to clean away dust.

Caution: Do not immerse heater in water or allow water to drip into interior of heater, as this could create an electric shock hazard.

3. Store heater in a dry area. Gather power cord in loops and secure with a twist tie. Don't let power cord come in contact with sharp edges or get compressed by heavy objects. Portable electric heaters are designed for space heating as a supplementary heat source. They are not intended to be the main source of heat.

1. Be sure switch is in OFF position before plugging in unit. Plug into an AC outlet. Press one 750W switch for a small room or press both 750W switches for a larger room (D).

Como usar

Este aparato es solamente para uso doméstico.

Nota: Este calentador incluye dos soportes de descanso que debes instalarlos a cada extremo del inferior del aparato. No utilice este aparato sin antes haber instalado dichos soportes. No utilice el calentador orientado más que en posición vertical, según aparece en el manual.

Para ensamblar:

1. Asegúrese que el calentador esté desconectado y en la posición de apagado (OFF).
2. Invierta el calentador.



3. Retire el tornillo de la pieza extrema y coloque el soporte de descanso en la base del aparato (A).

4. Reemplace el tornillo y afiance el soporte de descanso en su lugar (B).

5. Repita el mismo proceso para instalar el soporte de descanso del lado opuesto.

6. Invierta y coloque el calentador en posición derecha.

El sistema de seguridad Advanced Safety

Technology™ (AST) consiste en un dispositivo incorporado en el calentador que ofrece los medios de protección señalados en la sección "Características particulares". El sistema de seguridad AST es un dispositivo a prueba de choque eléctrico incorporado en el cable y equipado con un botón de prueba (TEST) para verificar el funcionamiento del dispositivo:

1. Presione el botón de reinicio (RESET) del dispositivo de seguridad (C).

2. Enchufe el aparato a una toma de corriente alterna estándar.

3. Presione el botón de prueba (TEST) para hacer saltar el botón RESET (C). Esto comprueba que el dispositivo de seguridad está funcionando bien. Repita el mismo proceso cada vez que utilice la unidad a fin de asegurarse que el dispositivo de seguridad está funcionando.

4. Si el botón de prueba (TEST) no salta para afuera, no utilice el calentador. Llame gratis al número "800" que aparece en la portada de este manual. Para restaurar la potencia, uno debe presionar el botón RESET del dispositivo de protección del cable a fin de reactivar el circuito.

Importante: Durante los primeros minutos de funcionamiento, el calentador puede emitir cierto olor. Esto es normal y el olor desaparece pronto.

Coloque el calentador sobre el suelo solamente. No utilice este aparato en las áreas húmedas ni mojadas como el baño o el cuarto de lavandería ni donde almacene o utilice pintura u otros líquidos inflamables o volátiles.

Nota: Para evitar la posibilidad de un incendio, no obstruya de ninguna manera los orificios de admisión ni de escape del aire. No coloque el aparato sobre una superficie suave como la de una cama, donde las aberturas podrían ser obstruidas.

Precaución: A fin de evitar una sobrecarga eléctrica, asegúrese de que no haya ningún otro aparato enchufado a la misma toma de corriente del calentador.

1. Asegúrese que el calentador se encuentre en la posición de apagado (OFF) antes de enchufarlo. Enchufe a una toma de corriente alterna. Presione un interruptor

de 750 W para una habitación pequeña o presione ambos interruptores de 750 W para una habitación más grande (D).

2. Ajuste el control del termostato a la posición MAX. Una vez que la temperatura alcance el nivel deseado, baje un poco la temperatura hasta escuchar un clic.

El calentador se enciende y se apaga a intervalos automáticamente a fin de mantener la temperatura ambiental seleccionada.

3. Para aumentar la emisión de calor, encienda el ventilador durante el ciclo de calentamiento.

4. Para utilizar el aparato como ventilador sin calor, asegúrese que ambos interruptores de 750 W se encuentren apagados y luego, presione FAN. El aparato no emite calor durante este modo de funcionamiento.

5. La luz indicadora de funcionamiento de cada interruptor está encendida y en funcionamiento. La luz o luces permanecen encendidas aún cuando el termostato ha completado el ciclo y los elementos calefactores se han apagado.

Características particulares y el sistema Advanced Safety Technology™ (AST)

1. Este aparato trae un dispositivo de apagado automático, además de un fusible térmico y una luz de precaución (CAUTION). Si el aparato se sobrecalienta, el dispositivo de apagado automático apaga el aparato y se enciende la luz CAUTION. En ese caso, pase la palanca a la posición OFF de inmediato. Asegúrese que la abertura delantera se encuentre obstruida y que no haya nada restringiendo el flujo de aire. Si la luz CAUTION permanece encendida, desconecte el aparato, permita que éste se enfrie y espere 10 minutos antes de enchufarlo para encenderlo nuevamente. Ajuste nuevamente los niveles y la temperatura de la habitación. Si el aparato no funciona a cabo de 10 minutos, es posible que el calentador tenga daños internos y que el fusible térmico se ha disparado, impidiendo el funcionamiento del calentador.

2. Un detector de inclinación incorporado corta la corriente si el aparato se cae accidentalmente para abajo en uno u otro sentido. Para reajustar, coloque el calentador en posición derecha y espere unos segundos antes de empieza a funcionar de nuevo.

3. Presione el botón de prueba (TEST) para hacer saltar el botón RESET (C). Esto comprueba que el dispositivo de seguridad está funcionando bien. Repita el mismo proceso cada vez que utilice la unidad a fin de asegurarse que el dispositivo de seguridad está funcionando.

4. Si el botón de prueba (TEST) no salta para afuera, no utilice el calentador. Llame gratis al número "800" que aparece en la portada de este manual. Para restaurar la potencia, uno debe presionar el botón RESET del dispositivo de protección del cable a fin de reactivar el circuito.

Cuidado y limpieza

Este aparato trae lubricante permanente de fábrica y no requiere lubricación suplementaria para su duración útil. El aparato no contiene piezas reparables por el consumidor. Para servicio, acuda a personal de asistencia calificada.

1. Siempre apague el aparato, desconecte el cable de la toma de corriente y espere que el calentador se enfríe completamente antes de limpiarlo.

2. Limpie el exterior del aparato con un paño seco y suave o uno humedecido con detergente suave. No use limpiadores fuertes abrasivos. Seque bien las superficies antes de utilizar el aparato. Se puede utilizar una aspiradora y el cepillo de la misma para desempolvar.

Precaución: A fin de evitar el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja el calentador en agua ni permita que gotee agua dentro del mismo.

3. Almacene el calentador en un lugar seco. Enrolle el cable en bucles y asegúrela con una goma. No permita que el cable eléctrico entre en contacto con ningún borde cortante ni que lo comprima ningún objeto pesado. Los calentadores portátiles son diseñados para brindar calefacción ambiental y complementar una fuente de calor principal. No son diseñados con el fin de servir como fuente principal de calor.

Utilización

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.

Note : Le radiateur est équipé avec deux pieds à installer à chaque extrémité sous l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil sans les pieds en place. Utiliser le radiateur seulement dans la position verticale illustrée dans le présent guide.</p

